


すっぽん組込手順 —キャビ(PL面)取付タイプ(SCR01,SCS01)—

①形状駒を「すっぽん」の取付部にボルトで固定し、「すっぽん」にバネを組み込んで、型板に施工したポケットにはめ込みます。

②取付駒で押「すっぽん」を押さえてボルトで型板に固定します。

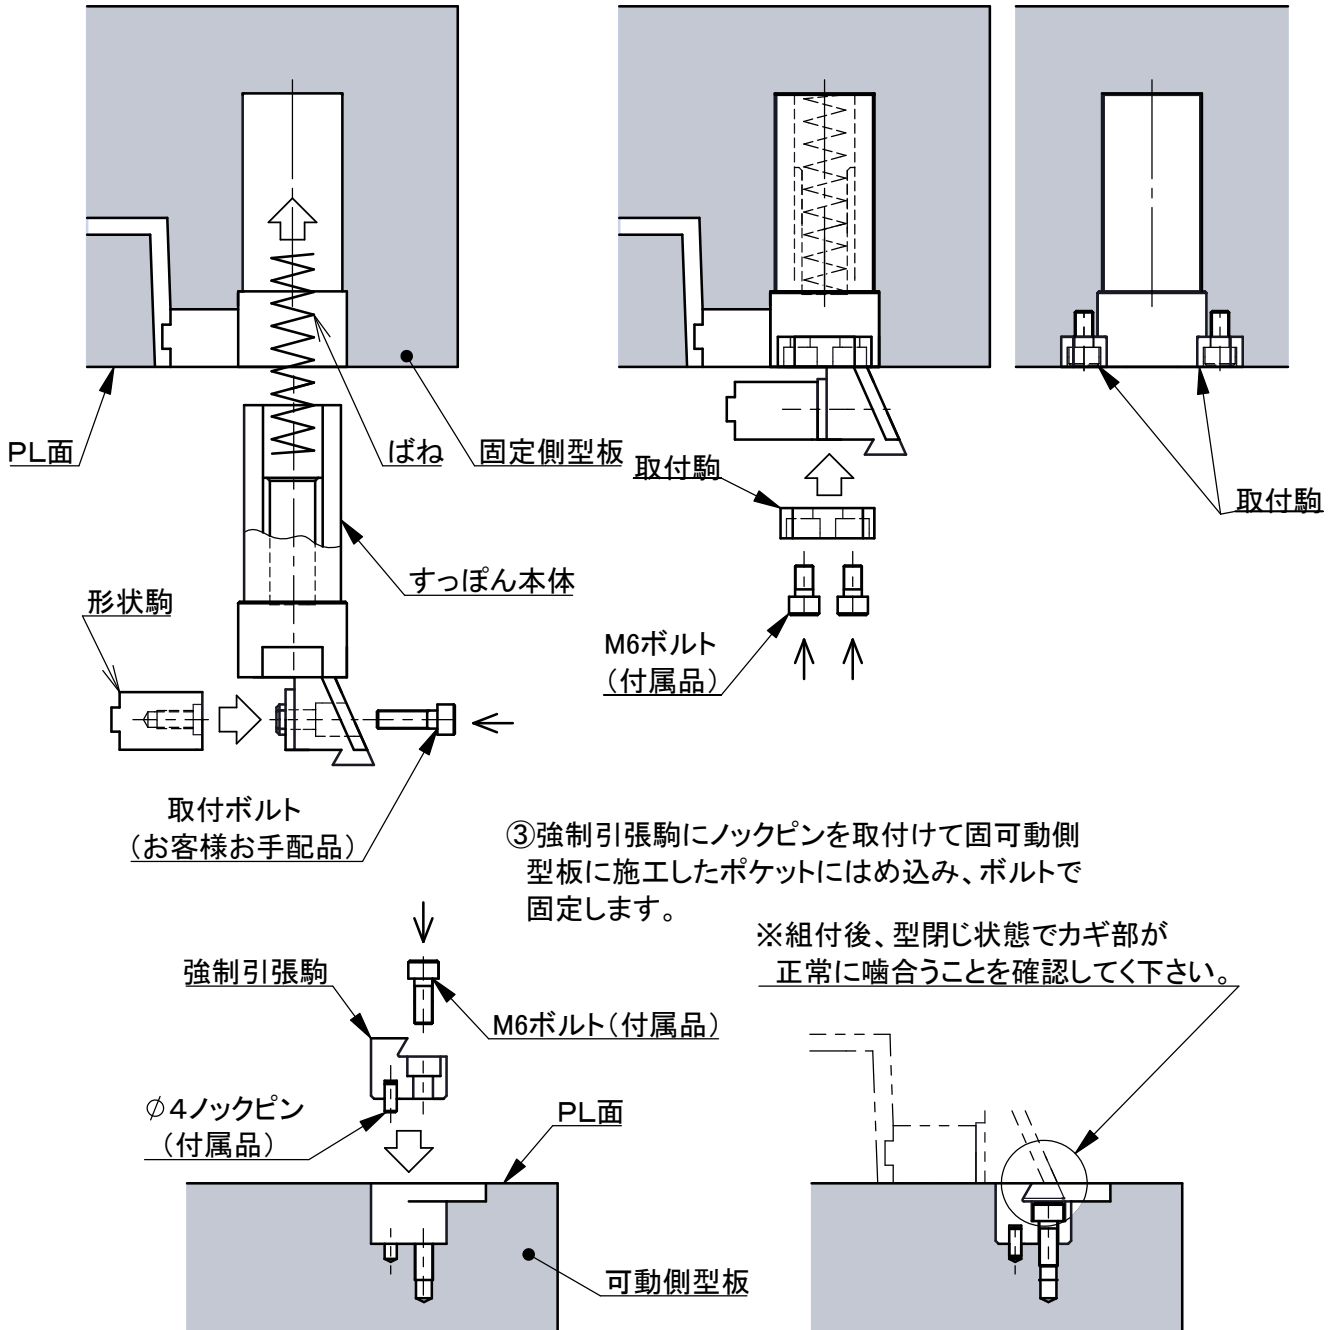

<注記>

- 1)必ず形状コアがポケット穴に収納されている際の形状コアの位置を基準にして、“すっぽん”を現物合わせにて、金型に装填してください。
- 2)“すっぽん”本体または“すっぽん”に連結される形状コア、押上シャフト等をハンマーで叩く等により、“すっぽん”本体に無理な打撃衝撃が加わることは避けてください。
- 3)“すっぽん”とエジェクタプレートを繋ぐ押上シャフトを組付ける際、押上シャフトに引張力がかからないようにしてください。
“すっぽん”に連結された押上シャフトに引張力がかかると“すっぽん”は破損します。