


すっぽん組込手順 –キャビ(上側面)取付タイプ(SCR02)–


①「すっぽん」を型板に施工したポケットに上側からはめ込みます。

②「すっぽん」にばねを組込み、押さえ板で塞いでボルトで固定します。

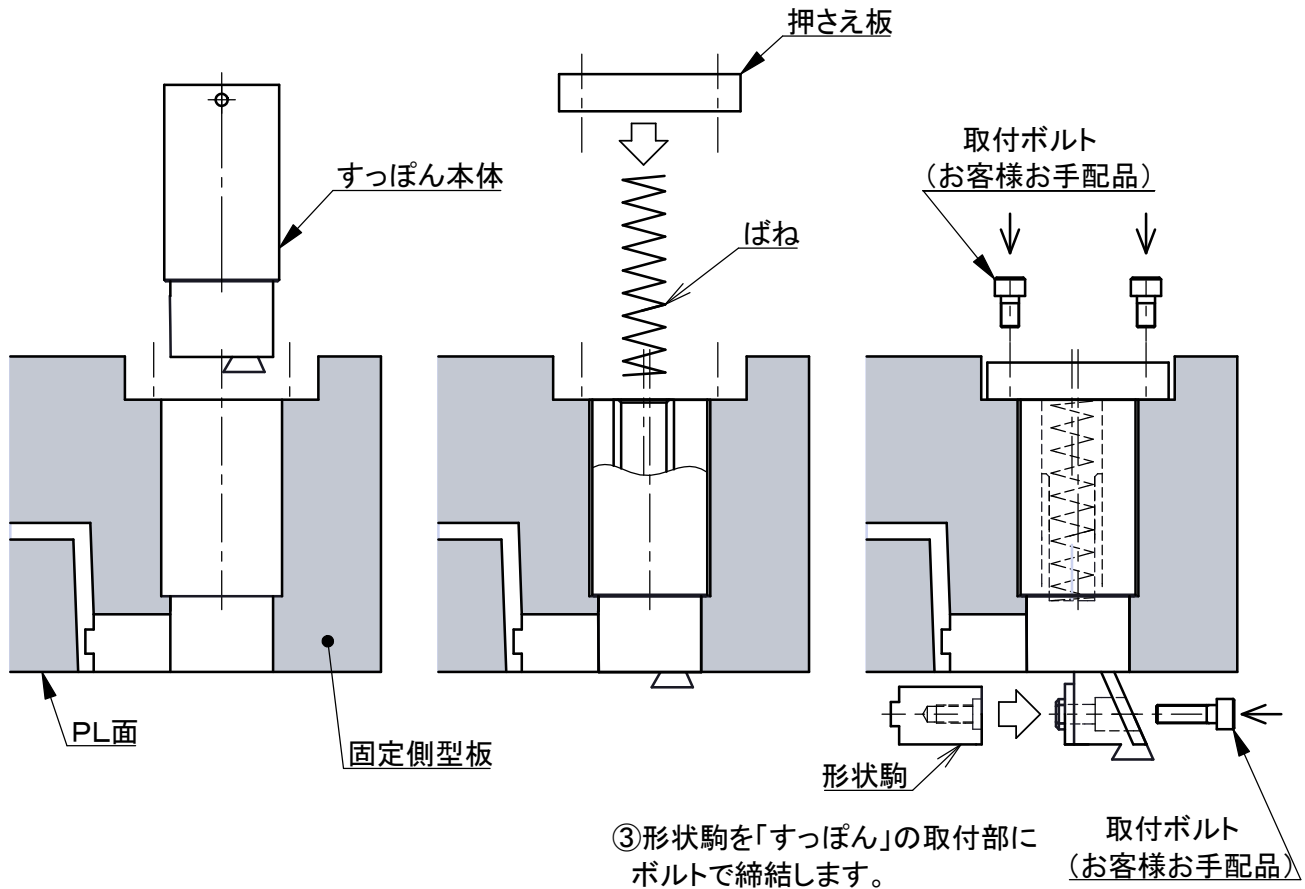

④強制引張駒にノックピンを取付けて固可動側型板に施工したポケットにはめ込み、ボルトで固定します。

※組付後、型閉じ状態でカギ部が正常に噛合うことを確認して下さい。

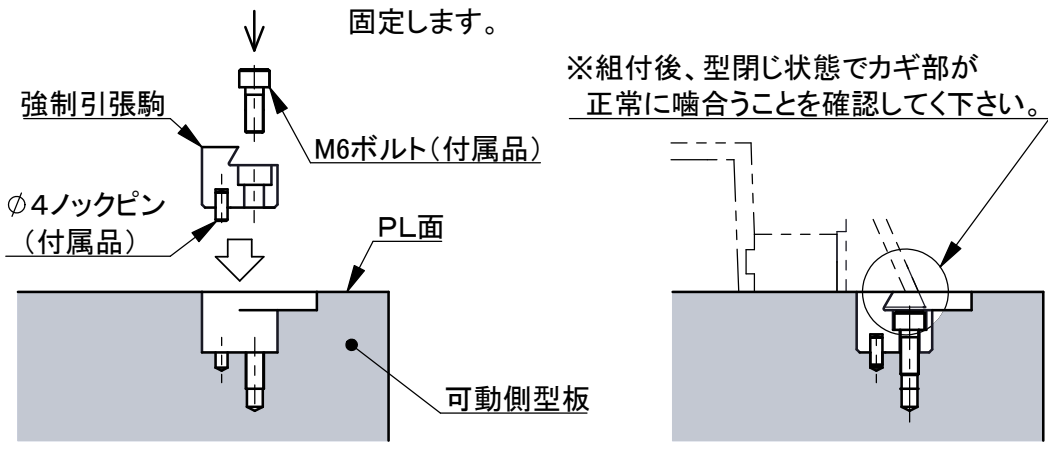

<注記>

- 1) 必ず形状コアがポケット穴に収納されている際の形状コアの位置を基準にして、“すっぽん”を現物合わせにて、金型に装填してください。
- 2) “すっぽん”本体または“すっぽん”に連結される形状コア、押上シャフト等をハンマーで叩く等により、“すっぽん”本体に無理な打撃衝撃が加わることは避けてください。
- 3) “すっぽん”とエジェクタプレートを繋ぐ押上シャフトを組付ける際、押上シャフトに引張力がかからないようにしてください。
“すっぽん”に連結された押上シャフトに引張力がかかると“すっぽん”は破損します。